



Regntak

Regntak kan se olika ut och anpassas efter projektets behov. Här har vi samlat exempel på olika lösningar för att göra det enklare att visa och prata om vilket regntak som avses. Bilderna fungerar som en gemensam referens för dig som beställare och för oss på Sydställningar, så att vi undviker missförstånd och är överens om lösningen från början.

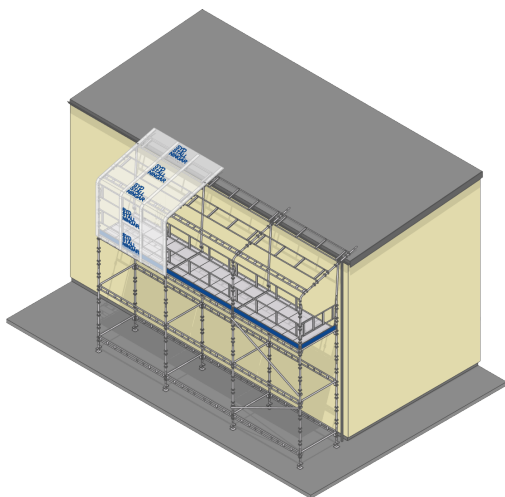


Regntak 1

Monteras för fasadarbete på bredare ställning när inget arbete utförs på taket. Bomlagshöjd 1,8 till 2 m under takfot. Taket byggs med takbøj och räcken. Kan placeras både över eller under takfot.

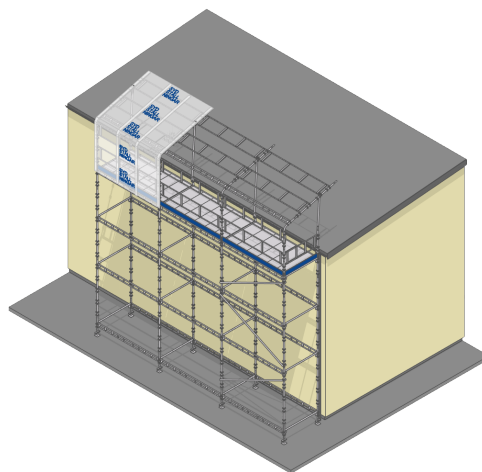


Regntak 2

Monteras när arbete på tak eller takfot ska utföras. Bomlagshöjd ca 0,5 under takfot. Taket byggs med takbøj och räcken. Kan monteras med stödspiror på taket.

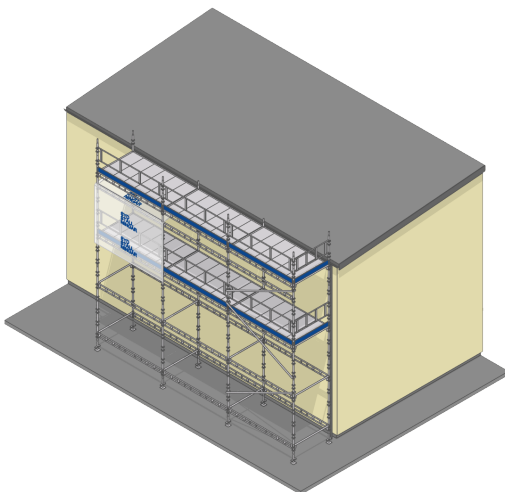

Regntak 3

Monteras när arbete på tak ska utföras men endast fasaden ska skyddas mot nederbörd. Plasten fästs i takfoten går under översta bomlaget ut på räcke placerat på 1,5 m höjd. Översta bomlaget samma höjd som takfot eller något under.

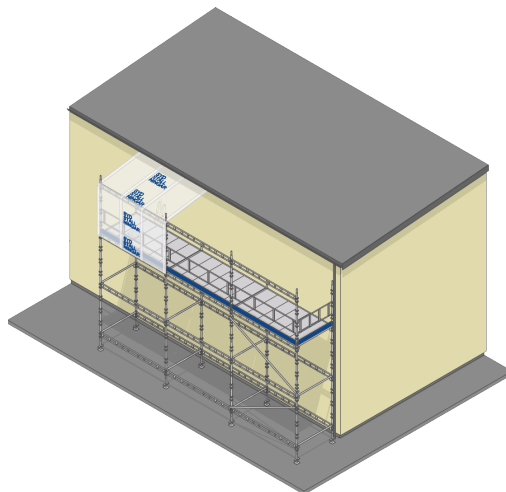

Regntak 4

Används på smalare ställningar vid fasadarbeten. Plasten fäst i takfot och går till räcke på 1,5 m. Den enklaste varianten.